

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**<sup>1</sup> под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
  - находясь на **"Главном экране"**, нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
  - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**<sup>2</sup> Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

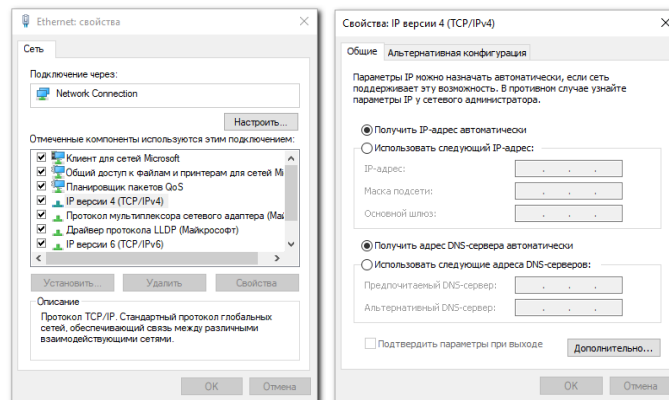


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
  - Имя пользователя – **"admin"**;
  - Пароль – **"admin"**;
  - Язык – **"Русский"**.

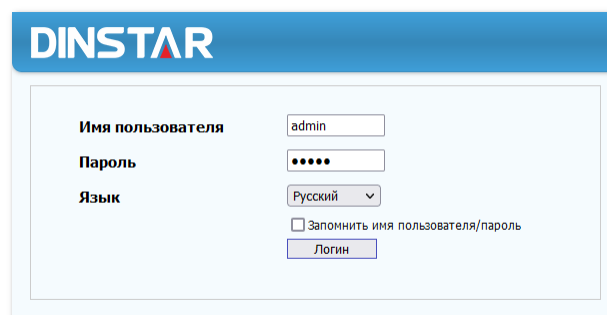


Рис. 2

<sup>1</sup> **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

<sup>2</sup> **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

### 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

#### 3.1. Вкладка "Учётная запись – Основная информация"

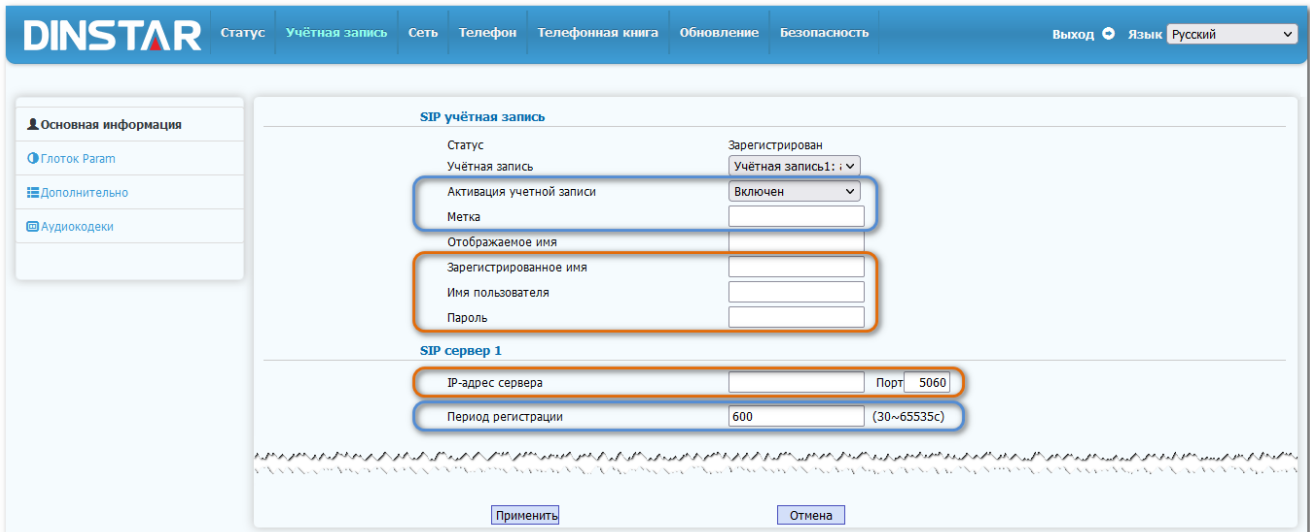


Рис. 3

1	Активация учетной записи	Включен
2	Метка	Rostelecom
3	Зарегистрированное имя	"Логин" в Вашем Домене
4	Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
5	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
6	IP-адрес сервера	Название Вашего "Домена"
7	Период регистрации	600

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

#### 3.2. Вкладка "Учётная запись – Глоток Рам" (MWI подписки)

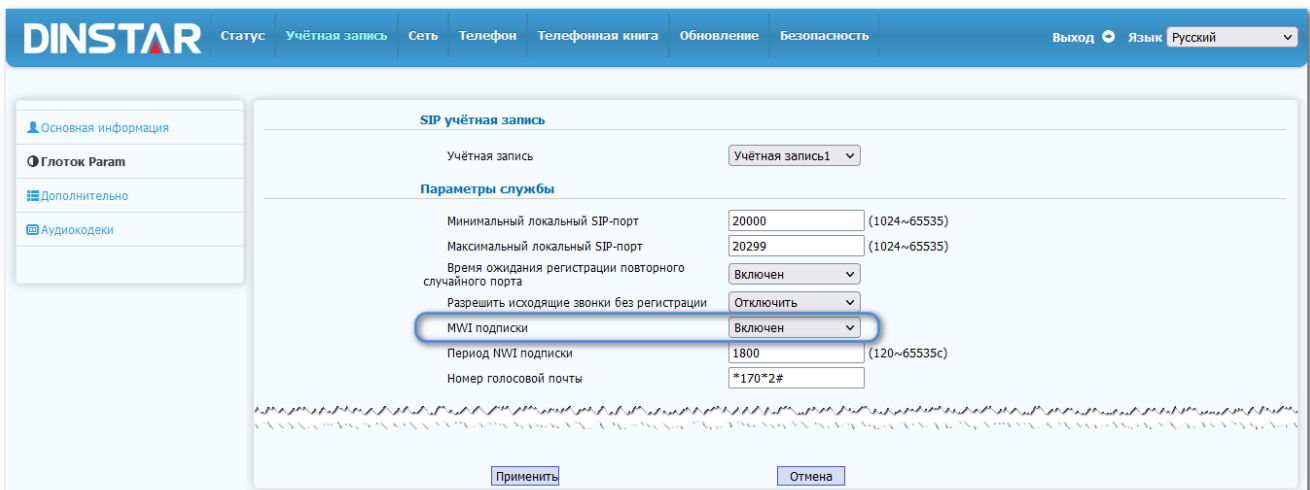


Рис. 4

8	MWI подписки	Включен
---	--------------	---------

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

### 3.3. Вкладка "Учётная запись – Дополнительно"

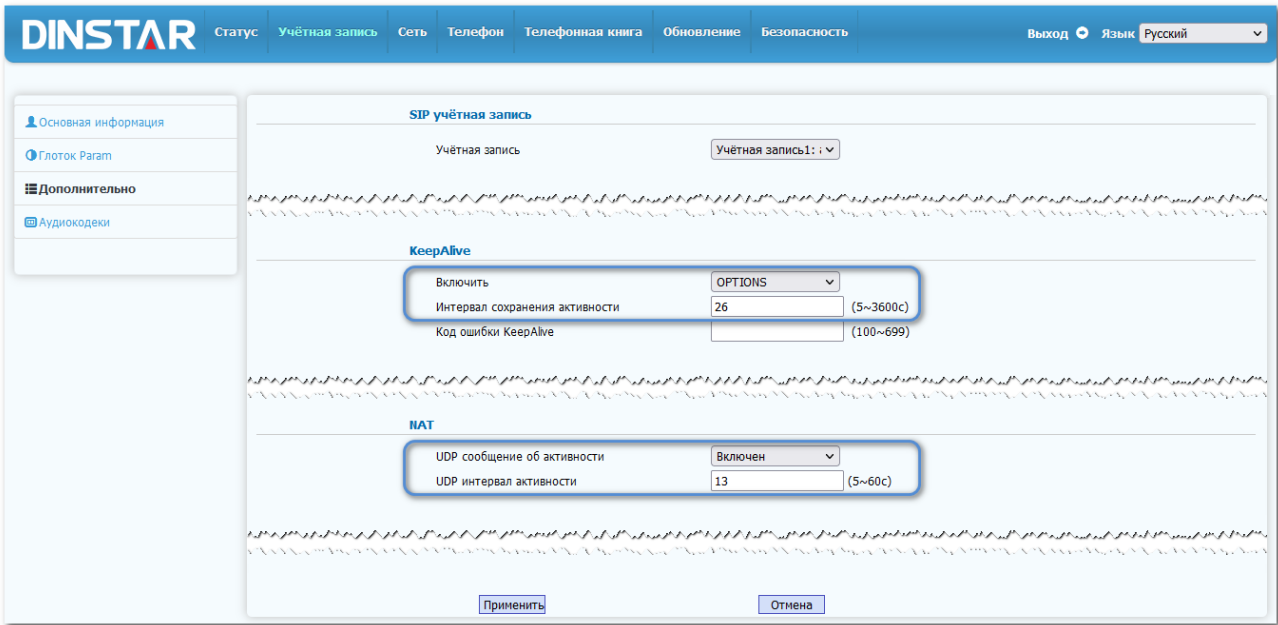


Рис. 5

9	Включить	OPTIONS
10	Интервал сохранения активности	26
11	UDP сообщение об активности	Включен
12	UDP интервал активности	13

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.

### 3.4. Вкладка "Учётная запись – Аудиокодеки"

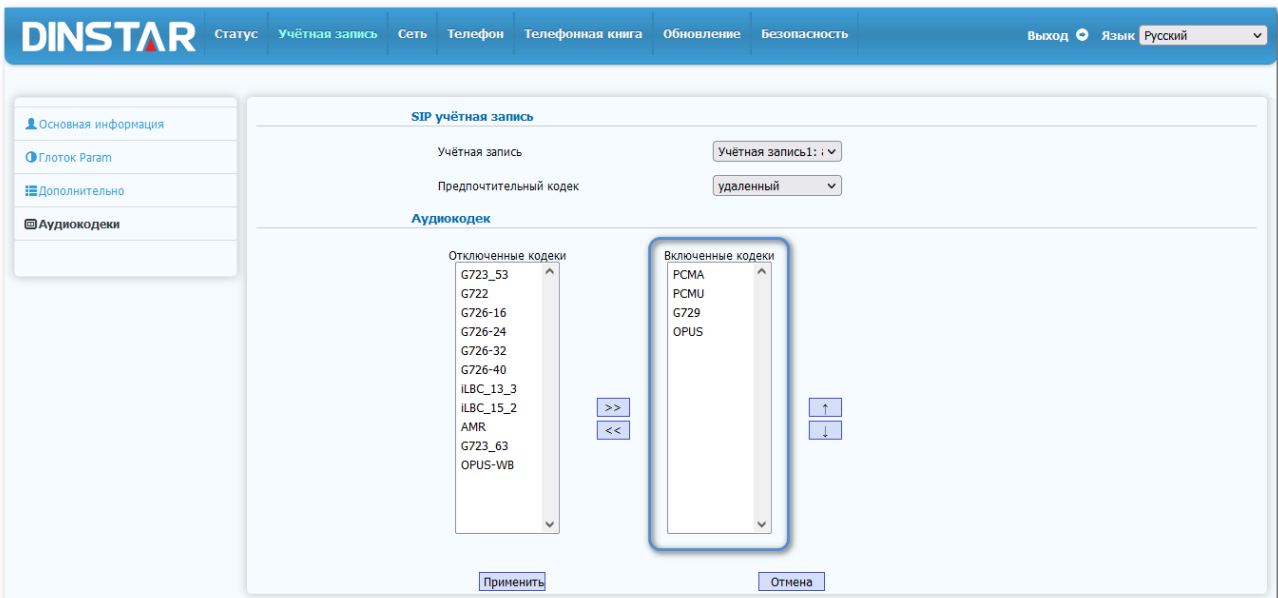


Рис. 6

13	Включенные кодеки	PCMA
14	Включенные кодеки	PCMU
15	Включенные кодеки	G729
16	Включенные кодеки	OPUS

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.