

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"LAN"** устройства с Вашей **"Локальной сетью"** (управляемой DHCP-сервером<sup>1</sup>) посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие команды:
  - нажмите центральную кнопку джойстика;
  - используя стрелки, выберите пункт **"Status"** и нажмите центральную кнопку джойстика;
  - используя стрелки, выберите пункт **"Network Status"** и нажмите центральную кнопку джойстика;
  - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4 Address"**.
- 2.2. Подключите Ваш компьютер в единую с устройством **"Локальную сеть"** (управляемой DHCP-сервером) посредством сетевого кабеля;
- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer 8/9/10 или Mozilla Firefox 35 и более поздние версии), в "Адресной строке" введите **"IP-адрес устройства"** (пример: 192.168.0.2) и перейдите по ссылке;
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите аутентификацию:  
Имя пользователя – **"admin"** Пароль – **"admin"**.

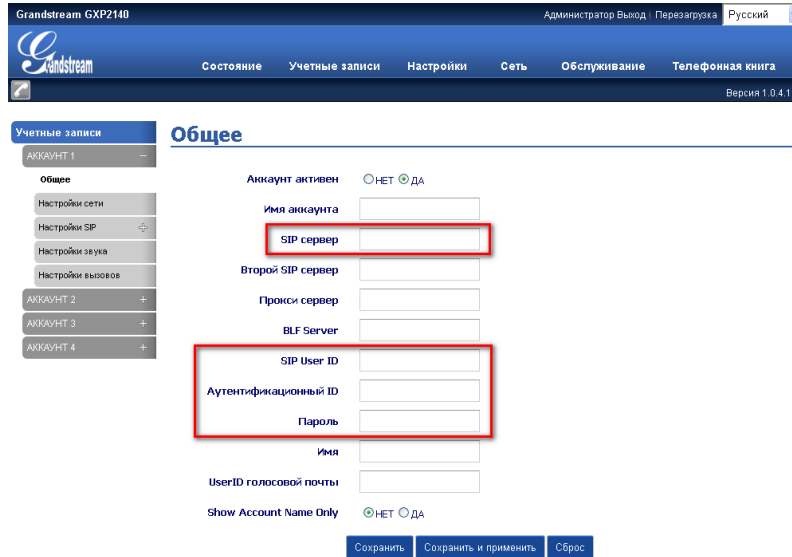


Рисунок 1

<sup>1</sup> Организацию единой "Локальной сети" с назначением динамических IP-адресов (DHCP), может выполнять (к примеру) "Шлюз сети Вашего предприятия" или "Домашний роутер"

### 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

#### 3.1. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Общее"




The screenshot shows the 'Общее' (General) configuration page for Account 1. The 'SIP сервер' (SIP server) field is highlighted with a red box. Below it, the 'SIP User ID' field is also highlighted with a red box. Other fields include 'Имя аккаунта', 'Второй SIP сервер', 'Прокси сервер', 'BLF Server', 'Аутентификационный ID', 'Пароль', 'Имя', 'UserID голосовой почты', and 'Show Account Name Only'.

Рисунок 2

	Параметр	Значение
1.	SIP сервер	Название Вашего "Домена"
2.	SIP User ID	"Логин" в Вашем Домене
3.	Аутентификационный ID	"Логин" в Вашем Домене
4.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

#### 3.2. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройки сети"

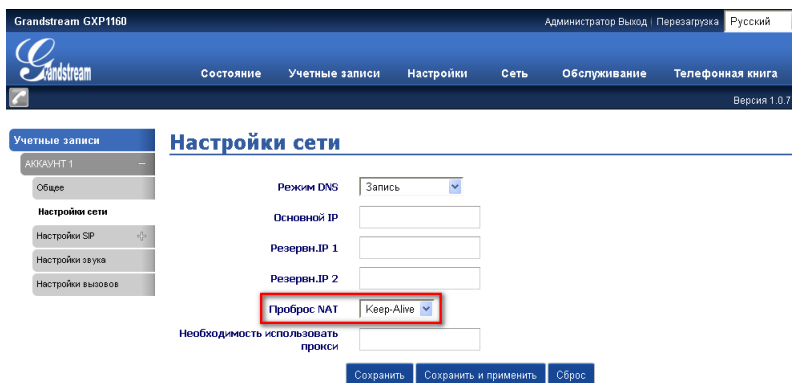

The screenshot shows the 'Настройки сети' (Network Settings) configuration page for Account 1. The 'Проброс NAT' (NAT Traversal) dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Keep-Alive'. Other fields include 'Режим DNS', 'Основной IP', 'Резерв. IP 1', 'Резерв. IP 2', and 'Необходимость использовать прокси'.

Рисунок 3

	Параметр	Значение
5.	Проброс NAT	Keep-Alive

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

### 3.3. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройки SIP – Основные настройки"

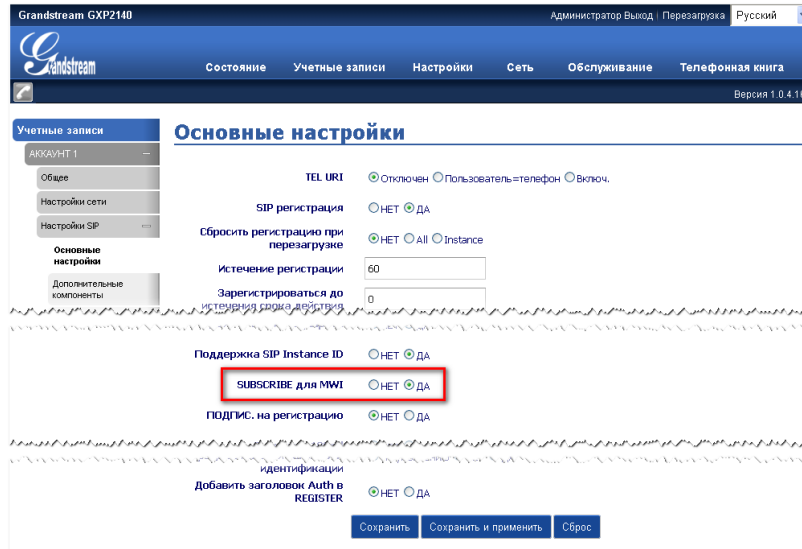


Рисунок 4

Параметр	Значение
6. SUBSCRIBE для MWI	ДА

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

### 3.4. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройка звука"

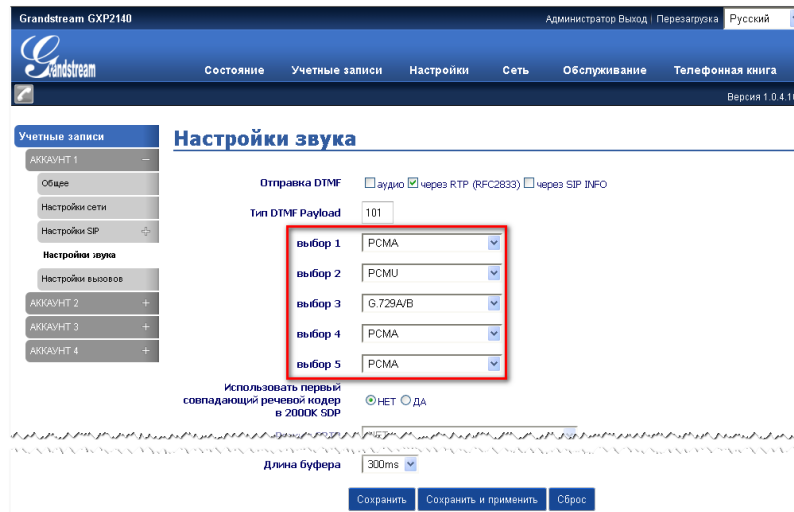


Рисунок 5



## Инструкция по настройке аппаратного VoIP-телефона

Марка и модель: Grandstream GXP2140

Firmware: 1.0.4.16

Software: 1.0.4.16

	Параметр	Значение
7.	выбор 1	PCMA
8.	выбор 2	PCMU
9.	выбор 3	G.729A/B
10.	выбор 4	PCMA
11.	выбор 5	PCMA

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.5. Вкладка "Настройки – Общее"

Grandstream GXP2140 | Администратор Выход | Перезагрузка | Русский

Состояние | Учетные записи | **Настройки** | Сеть | Обслуживание | Телефонная книга

Версия 1.0.4.16

**Настройки** | **Общее**

Общие

Опции Звонка

Многоадресный пайджинг

Рингтоны

Управление звуком

ЖК-экран

Дата и время

Веб-служба

Приложения XML

Программируемые

локальный порт RTP: 5004

использовать случайный порт:  нет  да

**интервал отправки keep-alive: 10**

Использовать NAT IP:

сервер STUN:

Режим общедоступности:  нет  да

Сохранить | **Сохранить и применить** | Сброс

Рисунок 6

	Параметр	Значение
12.	интервал отправки keep-alive	10

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.