

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"LAN"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
 - находясь на **"Главном экране"**, нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
 - используя **"Стрелки"**, выберите пункт **"Status"** и далее нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
 - используя **"Стрелки"**, выберите пункт **"Network Status"** и далее нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
 - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4 Address"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
 - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
 - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

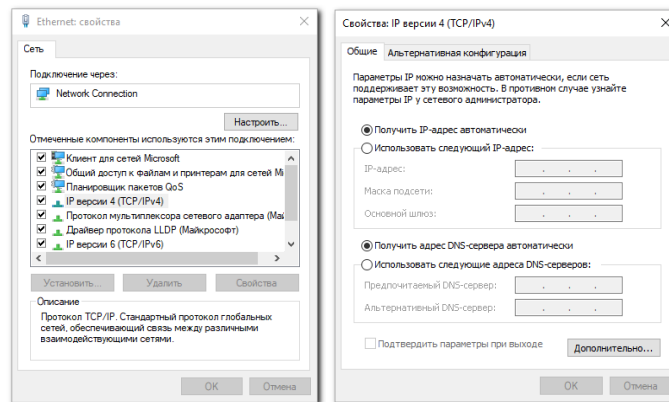


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
 - Имя пользователя – **"admin"**;
 - Пароль – **"admin"**;
 - Язык – **"Русский"**.

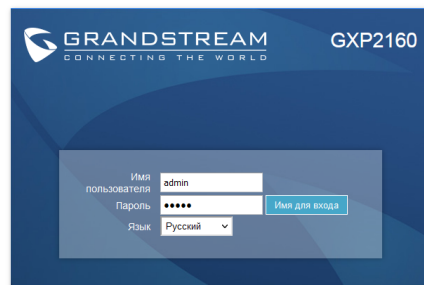


Рис. 2

- 2.5. При входе в панель настроек пройдите процедуру изменения пароля **"По умолчанию"**:
 - Текущий пароль – **"admin"**;
 - Новый пароль – **"Ваш новый пароль"**;
 - Подтвердить пароль – **"Ваш новый пароль"**.

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Общее"

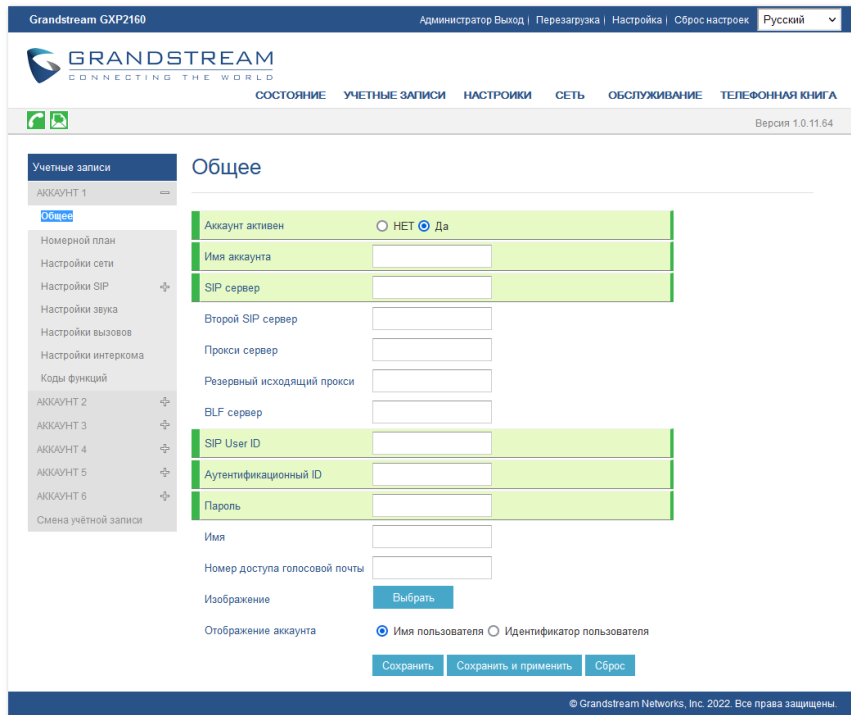


Рис. 3

1	Аккаунт активен	Да
2	Имя аккаунта	Rostelecom
3	SIP сервер	Название Вашего "Домена"
4	SIP User ID	"Логин" в Вашем Домене
5	Аутентификационный ID	"Логин" в Вашем Домене
6	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

3.2. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки сети"

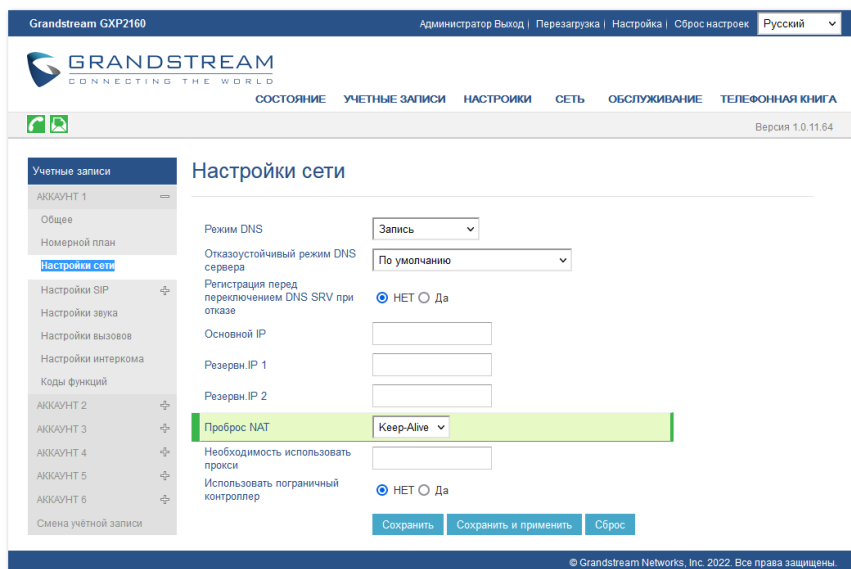


Рис. 4

7	Проброс NAT	Keep-Alive
---	-------------	------------

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

3.3. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки SIP – Основные настройки"

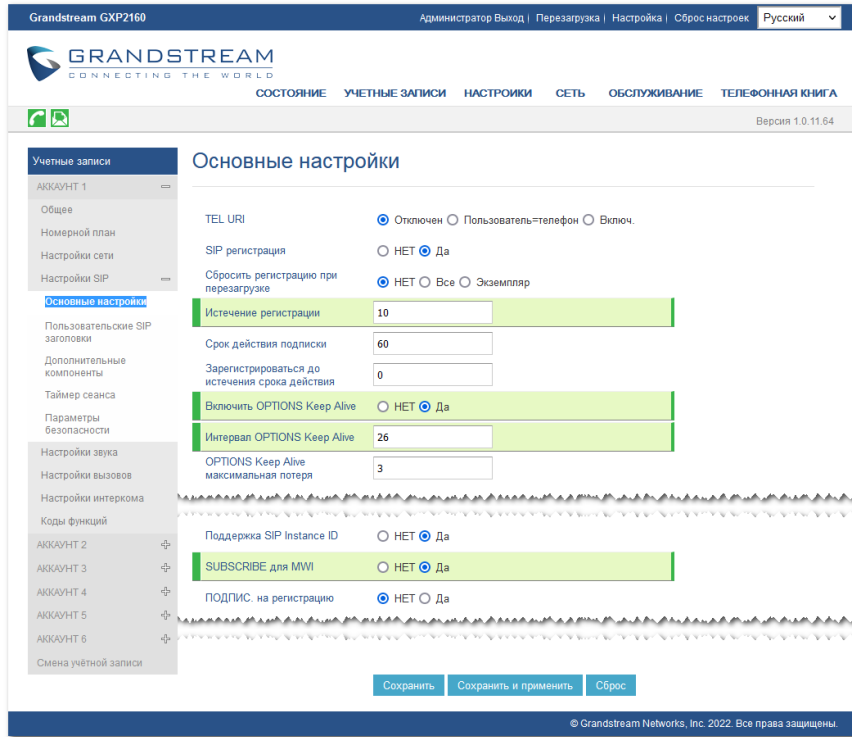


Рис. 5

8	Истечение регистрации	10
9	Включить OPTIONS Keep Alive	Да
10	Интервал OPTIONS Keep Alive	26
11	SUBSCRIBE для MWI	Да

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

3.4. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки звука"

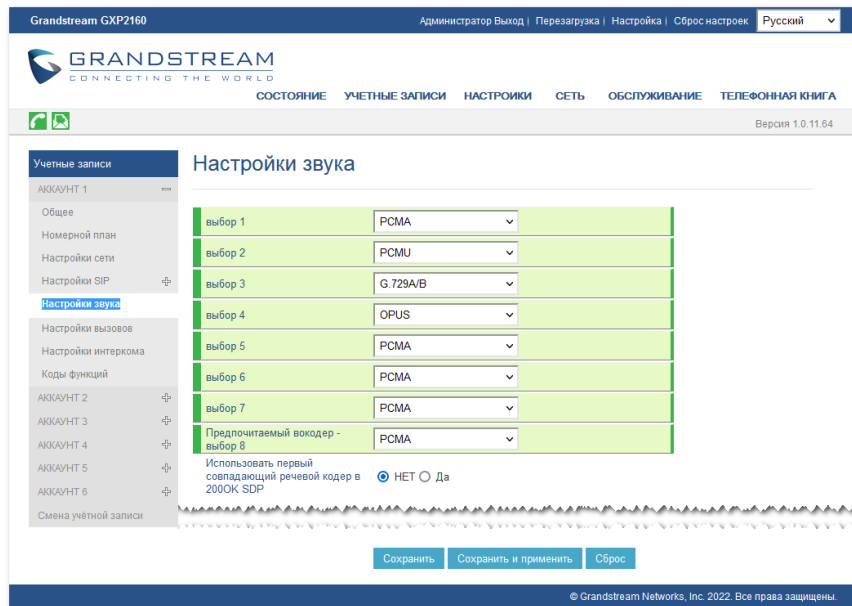


Рис. 6

12	выбор 1	PCMA
13	выбор 2	PCMU
14	выбор 3	G.729A/B
15	выбор 4	OPUS
16	выбор 5	PCMA
17	выбор 6	PCMA
18	выбор 7	PCMA
19	Предпочитаемый вокодер – выбор 8	PCMA

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

3.5. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки вызовов"

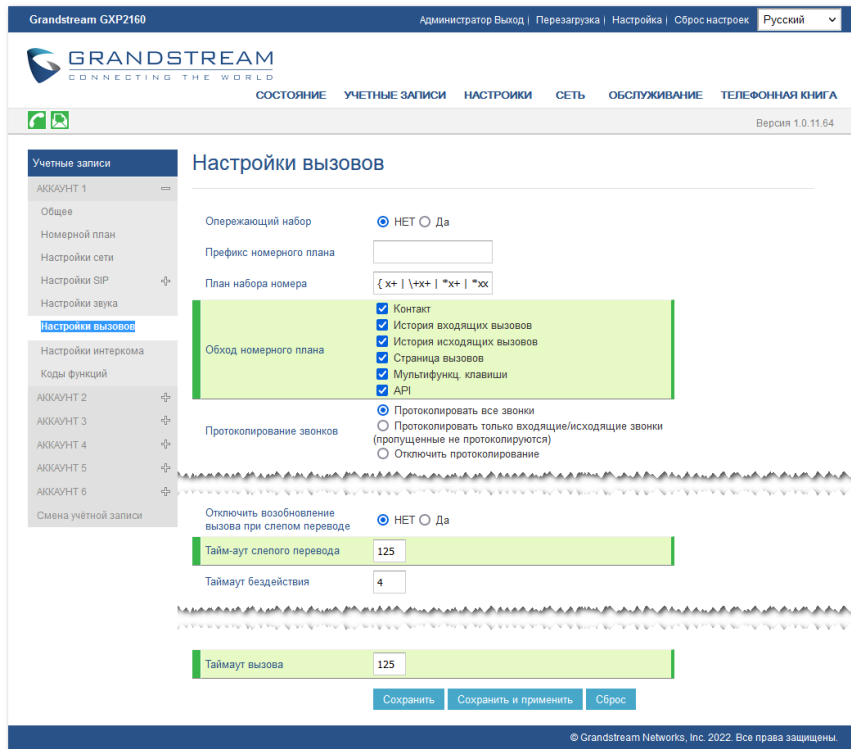


Рис. 7

	Обход номерного плана:	
20	Контакт	флаг установлен
21	История входящих вызовов	флаг установлен
22	История исходящих вызовов	флаг установлен
23	Страница вызовов	флаг установлен
24	Мультифункц. клавиши	флаг установлен
25	API	флаг установлен
26	Тайм-аут слепого перевода	125
27	Таймаут вызова	125

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

3.6. Вкладка "НАСТРОЙКИ – Общее"

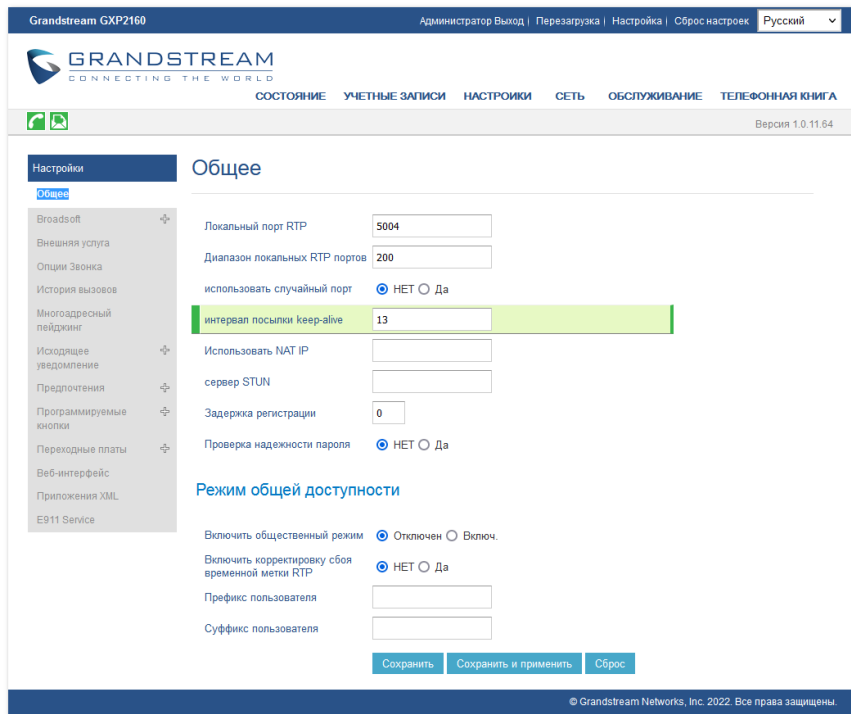


Рис. 8

28 интервал отправки keep-alive

13

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

3.7. Вкладка "НАСТРОЙКИ – Опции Звонка"

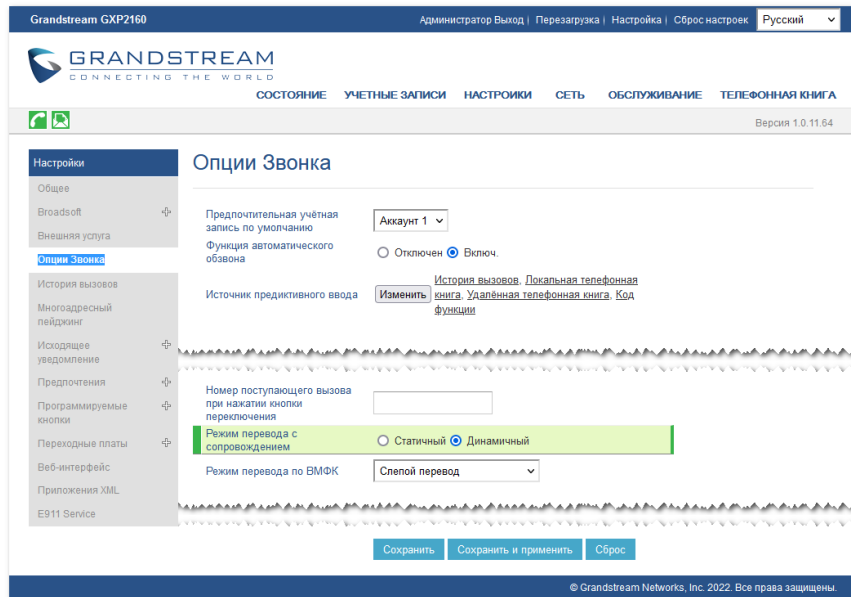


Рис. 9

29 Режим перевода с сопровождением

Динамический

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.